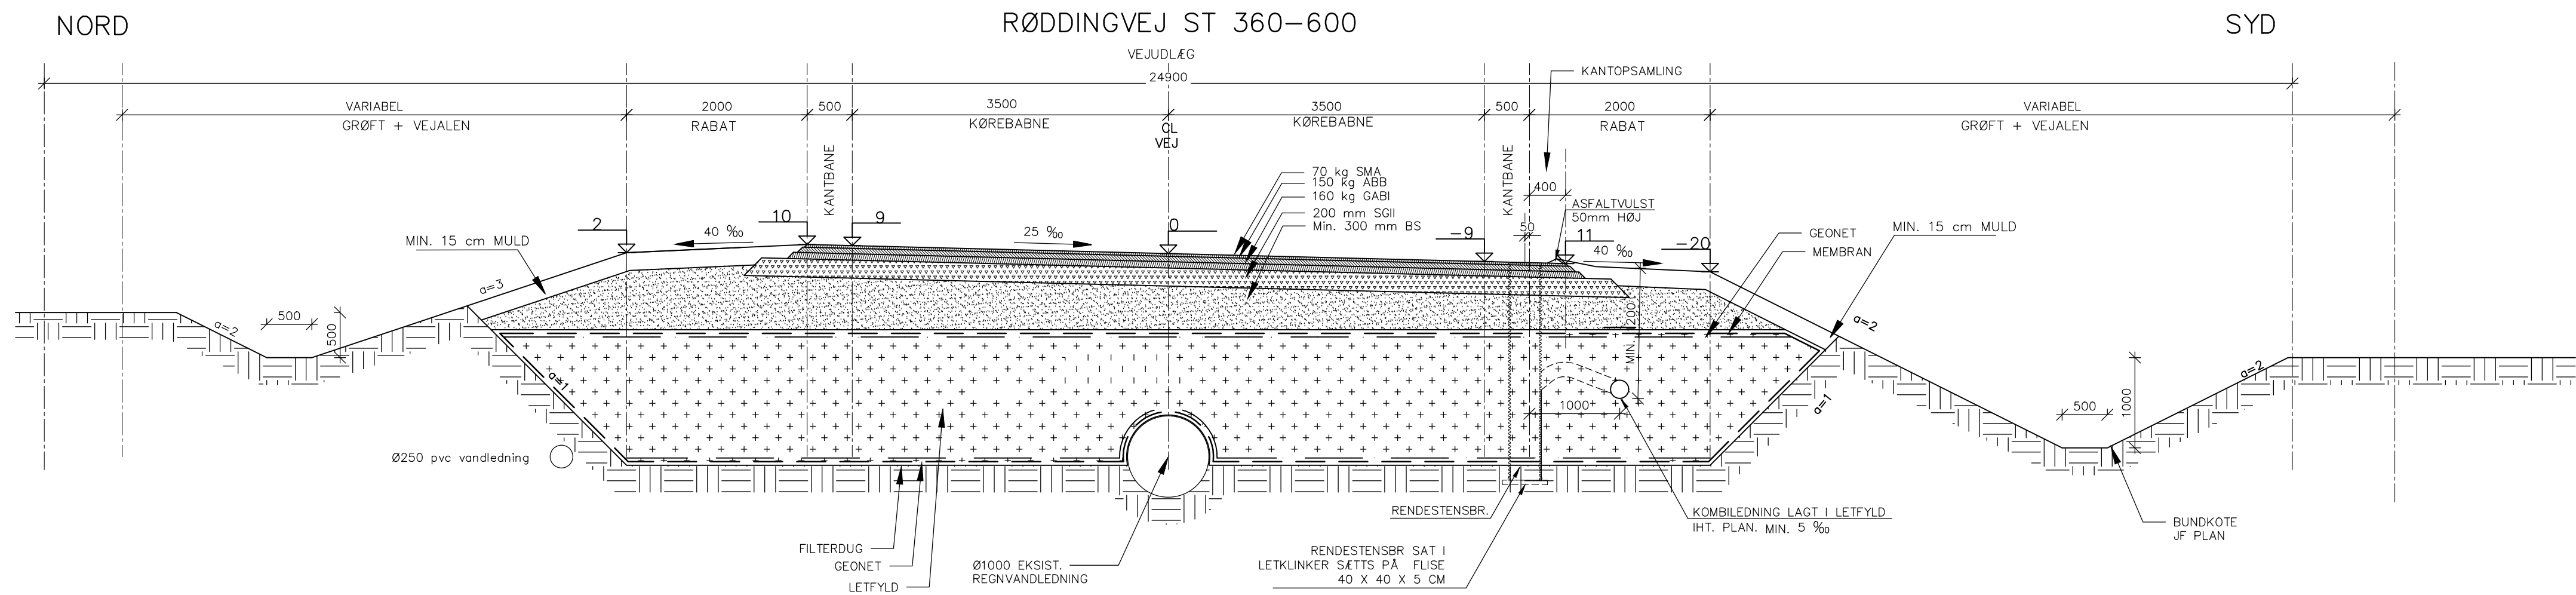
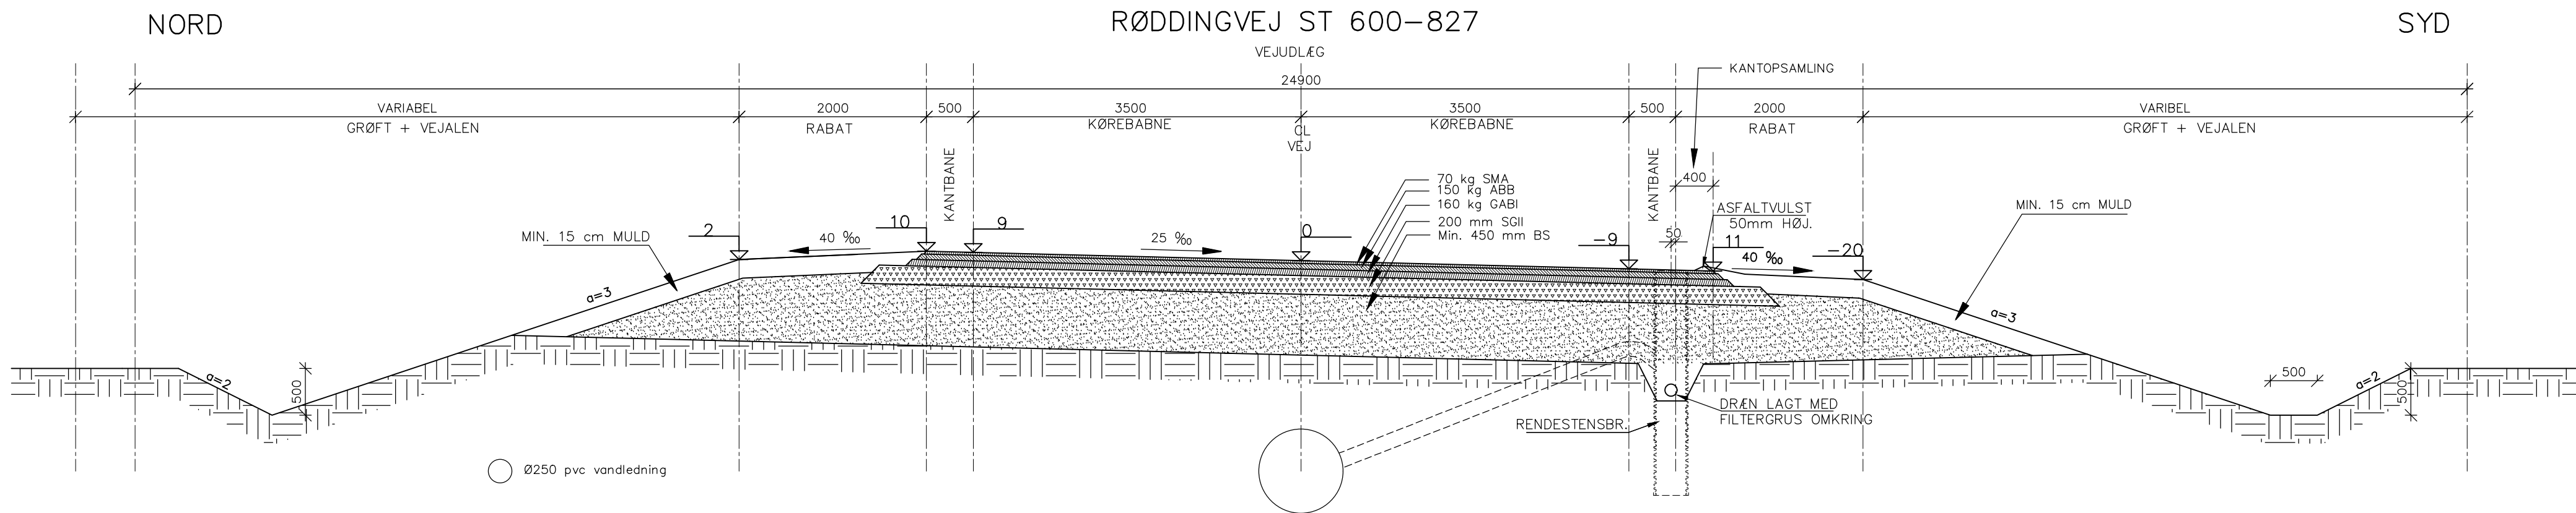


tegn. nr.
3.130

NOTE:
KOTER ER cm OG RELATIVE.
UBENÆVNTE MÅL ER mm.

DRÆN OG KOMBILEDNINGER LÆGGES I FILTERGRUS HVIS IKKE ANDET ER ANGIVET. FOR PLACERING AF DRÆN OG KOMBILEDNINGER SE PLANER.

REGNVANDSLEDNINGER OG KOMBILEDNINGER LÆGGES 1 M FRA KANTBANEN I MIN. 1,2 M DYBDE MED MINDRE ANDET ER ANGIVET.

AUTOVÆRN OPSÆTTES MED TILHØRENDE AUTOVÆRNS TILLÆG I NORDLIGE OG SYDLIGE VEJSIDE PÅ STRÆKNINGEN ST 235-340. TEGNING 3.131 OG PLANER.

SYDLIG KØREBANE VIPPES MED VANDRENDE HØJDERYG FRA TAGPROFIL TIL ENSIDIGT FALD PÅ STRÆKNINGEN ST 5 - ST 40

SYDLIG KØREBANE VIPPES MED VANDRENDE HØJDERYG FRA ENSIDIGT FALD TIL TAGPROFIL PÅ STRÆKNINGEN ST 255 - ST 290

NORDLIG KØREBANE VIPPES MED VANDRENDE HØJDERYG FRA TAGPROFIL TIL ENSIDIGT FALD PÅ STRÆKNINGEN ST 290 - ST 325

NORDLIG KØREBANE VIPPES MED VANDRENDE HØJDERYG FRA ENSIDIGT FALD TIL TAGPROFIL PÅ STRÆKNINGEN ST 860 - ST 890

PÅ NORDLIG KØREBANE ETABLERES KANTOPSAMLING PÅ STRÆKNINGERNE ST 30 - ST 330 SAMT ST 860 - ST 890

PÅ SYDLIG KØREBANE ETABLERES KANTOPSAMLING PÅ STRÆKNINGERNE ST 40 - ST 80 SAMT ST 260 - ST 890.

BRØNDE MED BUND I LETKLINKER PLACERS PÅ EN FAST BÆREPLADE SOM 40X40X5 cm BETONFLISE ELLER LIGNENDE.

OMFANG AF LETKLINKER IHT. LÆNGDEPROFIL, SBB OG BILAG I

REV. A/

PUGDALVEJS FORLÆNGELSE

emne NORMALTVÆRPROFILER

tegn. nr.

3.130

sags nr.

14815

mål

1:50

dato

30.11.2018

tegn.af

MMB/RMJ

godk.

TAC/JB



Rådhuset, Torvet · 7400 Herning · Tlf. 97282828 · Fax 96282440 · www.herning.dk



AF Buildings Denmark
Herning: Viborgvej 1, DK-7400 Herning
Århus: Søren Frichs Vej 34 A, DK-8230 Åbyhøj

Telefon +45 97 22 11 33
www.afconsult.com/dk

M:\14815\07_TEGNINGER\MOD\Sheets\14815_3.130.dwg